

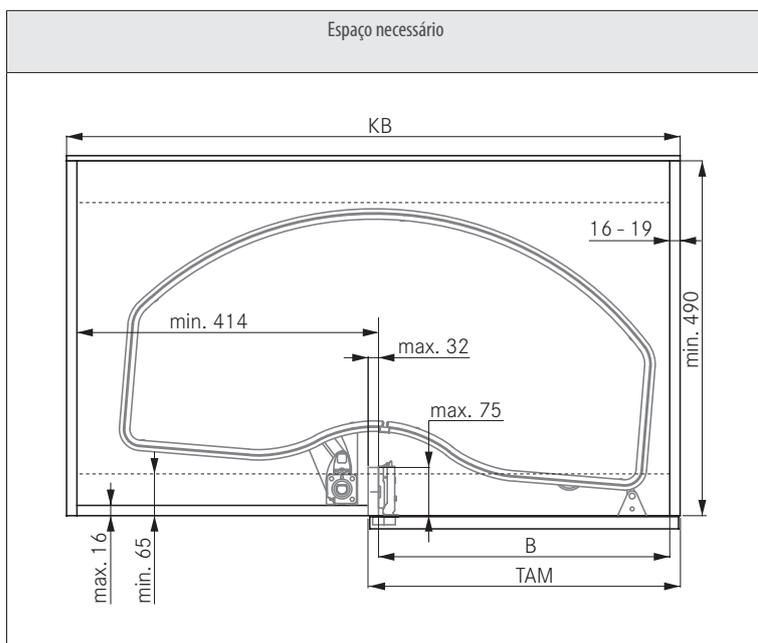


Instruções de montagem e instalação

Todas as dimensões em milímetros

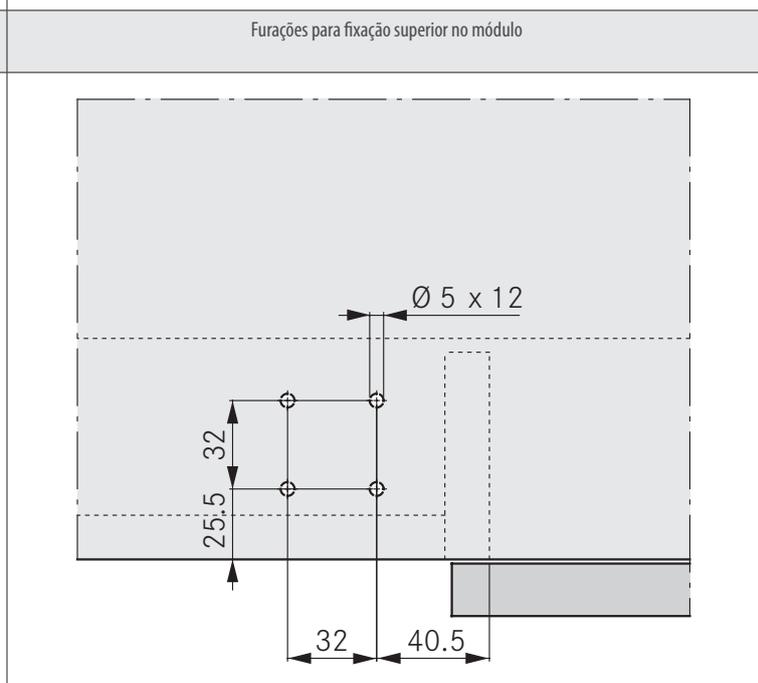


TAM	KB	B
450	mín. 900	412-418
500	mín. 1.000	462-468
600	mín. 1.200	562-568

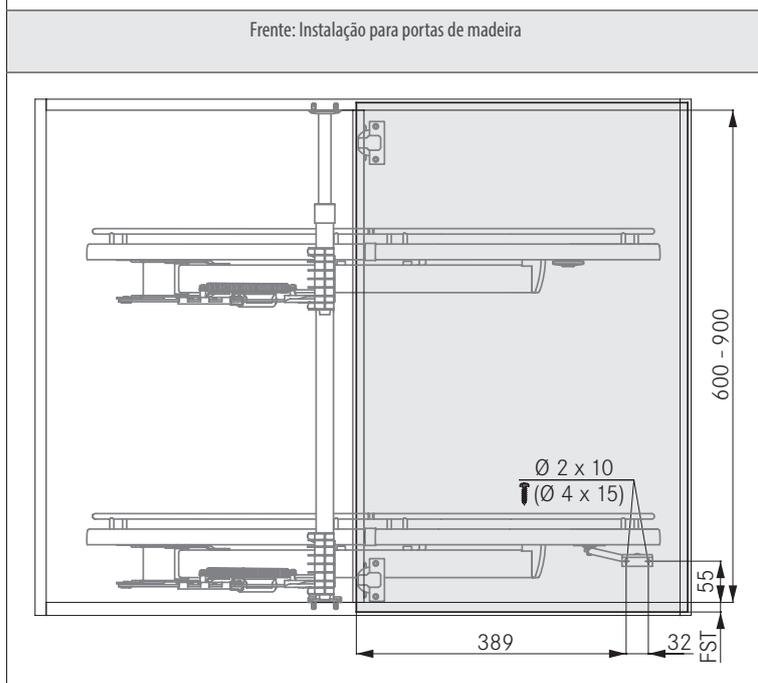

Instruções de montagem e instalação

Furações para fixação inferior no módulo

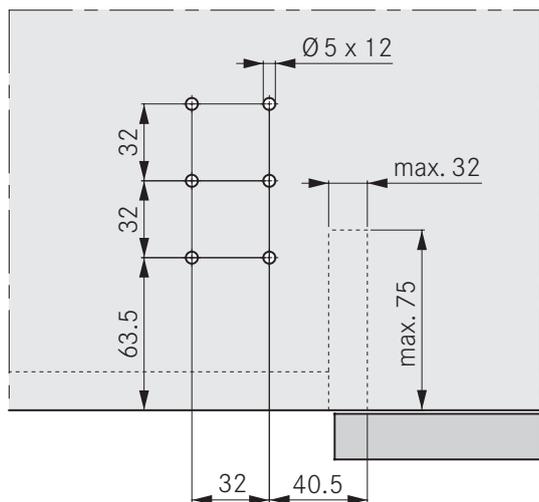




Importante! Realizar furações para fixação superior e inferior no módulo antes da montagem. Encaixe com parafusos de anel Euro com $\varnothing 6,3 \times 10,5$.

LEGENDA

FST	Recobrimento frontal
KB	Largura do módulo
TAM	KB/2 (largura da porta)





Sequência de movimentos

Prateleiras

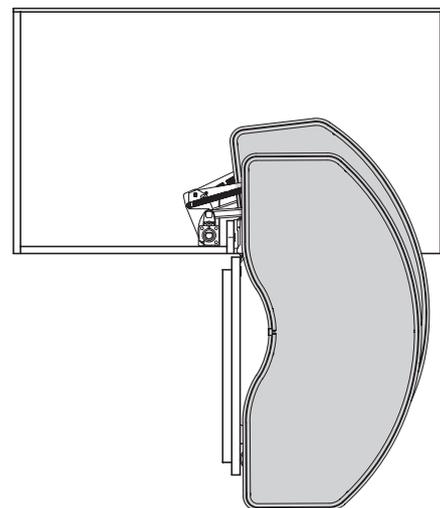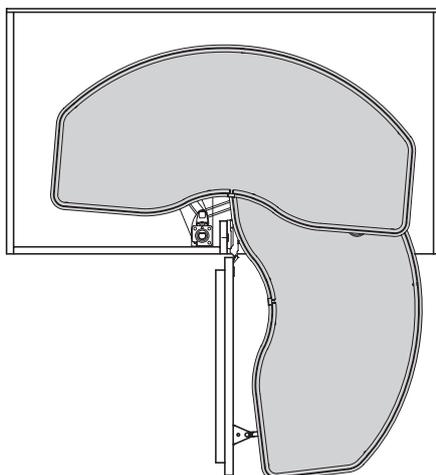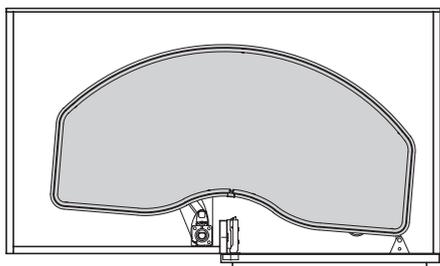


Ajustes

Ajuste de altura

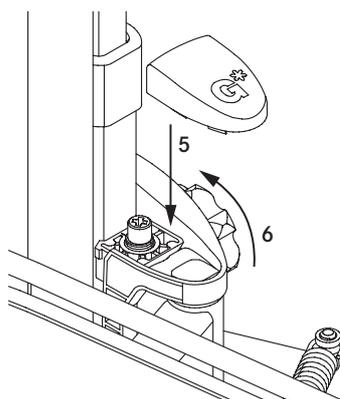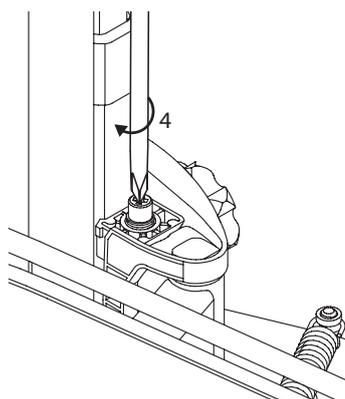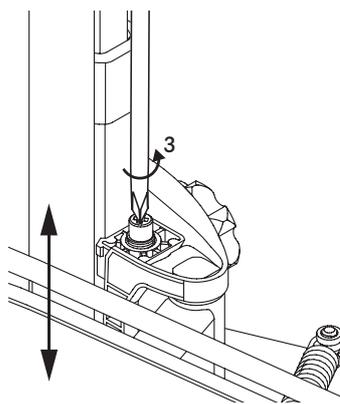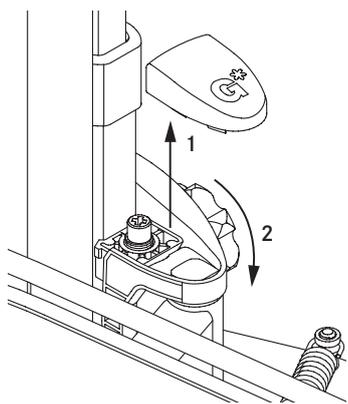


Ajustes

Ajuste do amortecedor da prateleira

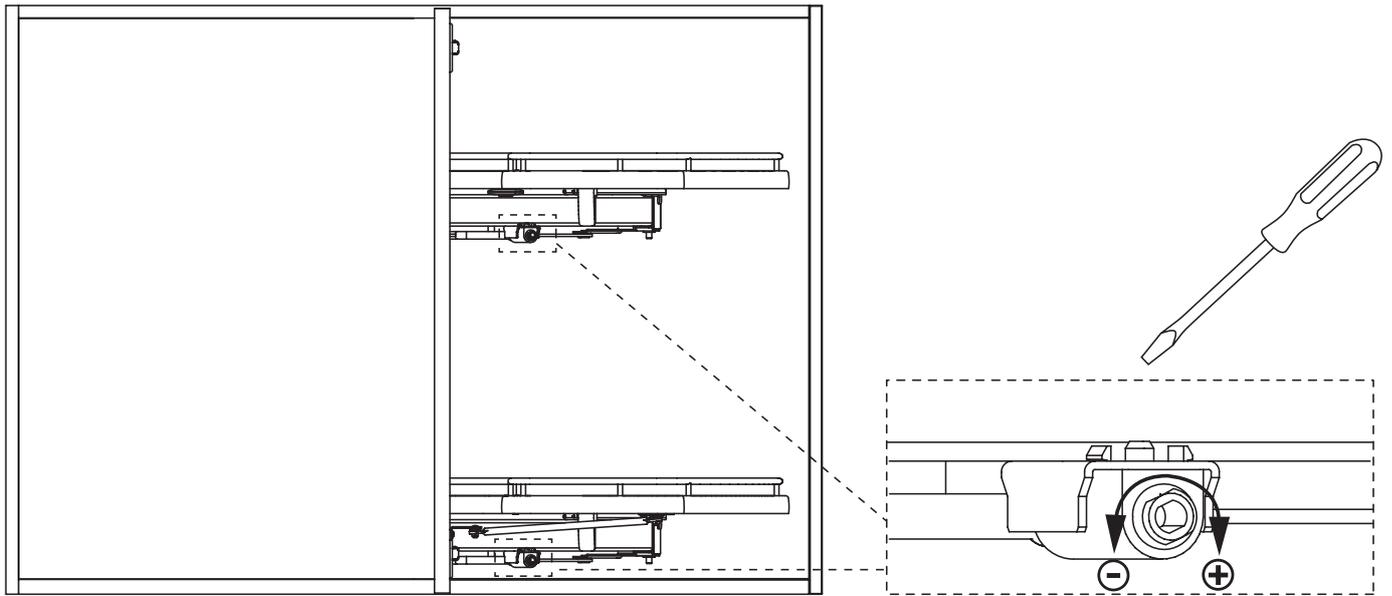

Ajuste do ângulo de abertura para 90°

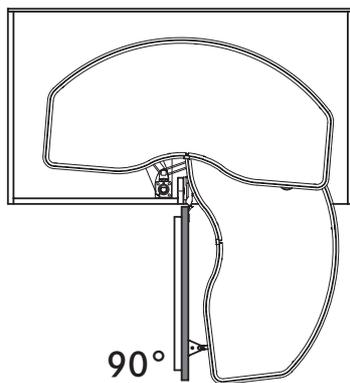

Ajuste do ângulo de abertura para 85°

